

## AMPEREMETRE MAGNETOELECTRIQUES (LECTURE SIMPLE)

**A11** est un ampèremètre analogique, résistant aux chocs mécaniques grâce à sa gaine souple surmoulée sur un corps en ABS très résistant. Les 4 coins saillants font office d'amortisseurs. Commutateur rotatif central pour choisir les calibres.

REF.	A11
IDC	100µA à 10A (1,5%) - 30A avec option TI-HU-30
IAC	10mA à 10A (2%) - 30A avec option TI-HU-30
mV	100mV permet l'utilisation de shunts externes en DC
Longueur d'échelle	90mm
Protection	CAT III 600V Pol 2
Bornes de sécurité	oui
Fusibles	HPC 500V 3A + HPC 500V 10A
Dimensions / Poids	170 x 110 x 53mm / 500g
Livré avec	Notice



ref. A11

### OPTION INTERFACE 30A POUR A11


TI-HU-30 intègre les composants nécessaires au fonctionnement de l'ampèremètre A11 pour des courants jusqu'à 30A en alternatif ou en continu.

Simplicité d'utilisation. Lecture directe sur les échelles AC ou DC sans faire de règle de 3.

#### Composition

L'interface intègre :

- En alternatif, un TI de calibre 30A/1A
- En continu, un shunt 30A/100mV.

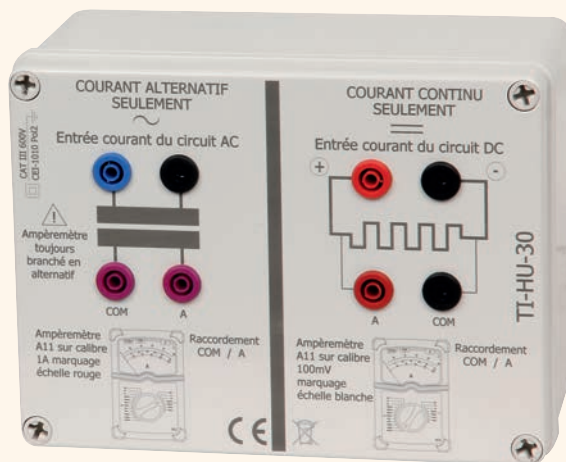

ref. TI-HU-30 boîtier seul



Amortisseurs